

*Sådan vedligeholder  
du dit nye  
badeværelse*



## Generelt

Når I er færdige med at bade, så luft ud i hele lejligheden med åben badeværelsesdør. I badeværelset er der opsat en brusestang, hvor du skal opsætte et badeforhæng. Træk forhænget for når du bader, for at beskytte omgivende overflader mod vandsprøjt.

Du må ikke bore huller i fliserne på badeværelset, da det ødelægger vandtætningen. Ønsker du en ekstra knager eller holdere, så køb typer der kan klæbes direkte på væggen.



## Rengøring gulv

Gulvet aftørres med gummiskraber eller håndklæde efter badning for at hindre kalkaflejringer. Det er en god ide at vaske gulvet med brun sæbe eller sæbspåner med jævne mellemrum. Sæben lægger en beskyttende hinde på gulvklínkerne. Du kan også bruge klinkeolie på fliserne



## Afkalkning af gulv

Over tid kan der sætte sig kalk på gulvet. Kalken fjernes således:

Gør gulv og fuger våde med vand.

Vask gulvet med et af de kalkopløsende rengøringsmidler der kan købes i diverse supermarkeder. Brug nylonbørste eller svamp til dette arbejde (brug aldrig ståluld, eller stålbørster på badeværelset!).

Sørg for at skylle gulv og fuger med rigeligt vand.

Herefter bør du igen give gulvet en tur med brun sæbe eller sæbspåner, da rengøringsmidlet har fjernet den beskyttende hinde fra tidligere behandlinger.

Du kan også give klinkerne klinkeolie. Det mætter gulvklínkernes overflade og giver dem en dybere farve og gør dem lettere at rengøre.



## Toilet og håndvask

Du må **aldrig** bruge *skurepulver*, hverken flydende eller pulvervarianter til toilet eller håndvask

Toilettet er belagt med en særlig glasur der er følsom overfor 'hård' skrubben. Brug derfor toiletbørsten forsigtigt, når du renser toilettet. Ellers vil du hurtigt ødelægge glasuren og få grimme kalkaflejringer, der vil være stort set umulige at fjerne.

Toilettet må ikke anvendes til udskylning af papirbleer, hygiejnebind, vatpinde, klude, kattedrus, medicinrester og lignende. Der bør derfor opsættes en affaldsspand ved siden af toiletkummen.

Skal renses med jævne mellemrum. Støvsug først og rengør derefter med opvredet klud.

Støvsuges med blødt mundstykke. Loftet kan aftørres med en opvredet klud uden sæbe.

På badeværelset er der to halogenspots. Du kan købe pærer og lysstofrør på ejendomskontoret. Det er i dag muligt at skifte halogenspotpærerne ud med LED-pærer, der bruger ca. 85 procent mindre strøm. Ønsker du at købe LED-pærer, skal du købe dem med GU10-sokkel.

Du tænder for vandet til venstre. Hvis du ønsker at øge trykket så tryk palen ind, så kommer du forbi 'vandsparestoppet'. Du kan regulere på temperaturen til højre skal du bruge meget varmt vand trykker du igen knappen ned

Anvend kun milde universalrengøringsprodukter til rengøring af armaturer/ blandingsbatterier.





## Kontrolventil

## Lofter

## Hvis lyset går

## Blandingsbatteri i Bruseområde

## Rengøring armaturer

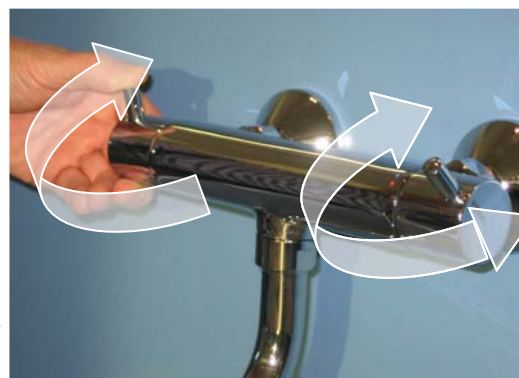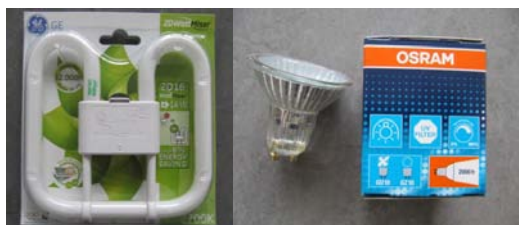

## Vægfliser

Vægfladerne aftørres efter badning for at hindre kalkaflejringer. Brug f.eks. en gummiskraber. Ved almindelig rengøring anvendes et universalrengøringsmiddel eksempelvis Froggy, Ajax eller tilsvarende alkaliske/basiske rengøringsmidler med salmiak. Følg anvisningen på emballagen.



## Fjerne kalk fra vægfliser

Efter behov afvaskes fliserne med et surt rengøringsmiddel f.eks. Eddike, Ecoren, Partek Höganäs keramisk kalkfjerner eller tilsvarende. Opfugt væggen først, da det giver dine fuger længere levetid. Følg brugsvejledningen nøje, idet en for stærk og koncentreret opløsning kan skade fugerne. Brug aldrig koncentrerede syrer, da de nedbryder fugerne. Skyl efter og aftør fladerne med en blød klud.



## Rengøring bløde fuger

De bløde/elastiske fuger må *kun* rengøres med en blød børste. Til rengøring skal der anvendes rent vand tilsat lidt opvaskemiddel. Til grovere rengøring kan anvendes eddikevand (1 del eddike til 2 dele vand – lad det virke i ca. 30 minutter). Når rengøringen er overstået, skal fugerne skylles grundigt efter med rigelige mængder rent vand, da fugerne ellers kan tage skade.



Fugerne aftørres derefter med en fnugfri klud.

## Vægt på glashylden

Glashylden under spejlet bør ikke overbelastes. Så nøjes med at placere lette ting på hylden, da den ellers risikerer at falde ned.



## Gulvafløb

Gulvafløbet skal du selv rense. Fjern risten ved at løsne skruerne der holder den på plads. Tag afløbsskålen op og rengør den og monter den igen.



## Gulvvarme

El-gulvvarmen bruger ca. 200-400kW. Tænd derfor gulvvarmen ca. 30 minutter før du går i bad, så kan du spare på strømmen og samtidigt sikre en behagelig gulvtemperatur.